

# Undertaksventil

## Ventilationshuv för fasta undertak

Art nr: Benämning: Antal/fp:

269001 Undertaksventil 10 st



### Beskrivning

T-Emballage Undertaksventil är tillverkad av formpressad homogen polypropen (PP). Ventilen är vädertålig och åldringsbeständig. Fronten är försedd med integrerat insekts- och skräpskydd. Funktionen är ytterst optimerad i design och utförande när det gäller ventilationsförmåga, vattenbeständighet och montage.

### Användningsområde

Undertaksventil är avsedd för läktade och bärande undertak av trä som täcks med yttertak. Fungerar som ventilationsöppning för till- eller frånluft i ventileringen av träundertak. För främst ventilationspalter i parallelltak eller som öppningar för ventilering av kallvindar.

Undertaksventilen kan användas som förstärkning av till- eller frånluft av nya eller befintliga tak. Eller ersätta helt där en sk tät takfot (ej ventilerad) vill uppnås (Ex. av brandteknisk klassning för att begränsa brandspridning via takfot till främst kallvind.)

I parallelltak kan, om ventilerad nock inte planeras, Undertaksventiler monteras i varje takstolsfack.

### Montering


Undertaksventilen monteras 1- 2st mellan varje takstol vid takfot eller nock. Dubbelmontage för att helt ersätta traditionell öppen takfot eller helt luftad nock krävs. Placeringen sker ovan träunderlaget och underlagstäckningen mellan ströläkt ovan takstol och ströläkt mitt emellan takstolarna.

Montaget sker i uppborrat hål med diameter 83mm ( $\pm 2$ mm) och med hjälp och anhåll av styrskenan i botten. Infästningen sker med fem montageskruvar för utvändigt bruk i kragen/skärmen på ventilen.

Se vidare i monteringsanvisningen!

### Teknisk Specifikation

Material	Polypropen
Godstjocklek	Ca 2 mm
Ventilationsarea	Ca 50 cm <sup>2</sup>
Djup (D)	Ca 182 mm
Bredd (B)	Ca 350 mm
Bygghöjd (H)	Ca 42 mm

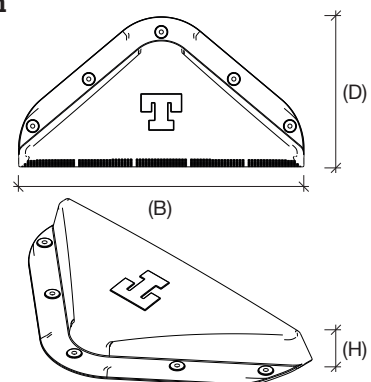

### Viktigt

- Undertaksventilen skall efter takets färdigställande var skyddad av den permanenta yttertaksbeläggningen.
- Montageskruvarna skall dras lagom mycket ner i underlaget så att skruvhålet sviktar svagt nedåt. Ej för hårt så att godset spricker och ej för löst!
- Montageskruven skall vara avsedd för utvändigt bruk och för detaljen.
- Undertaksventilen bör inte beträddas/mekaniskt belastas vid eller efter montaget.
- Funktionen av installerad ventilation beror ytterst av en fuktdimensionering för konstruktionen. Hänsyn bör tas till eventuell tillskjutande skadlig fukt från övriga byggnadsdelar som defekta invändiga klimatskärmar (luftläckage från boendemiljön) eller inläckage från yttertak!

20181001

**T** EMBALLAGE